


# Kasutusjuhend

## Induktsioonplaat Decoland IN60

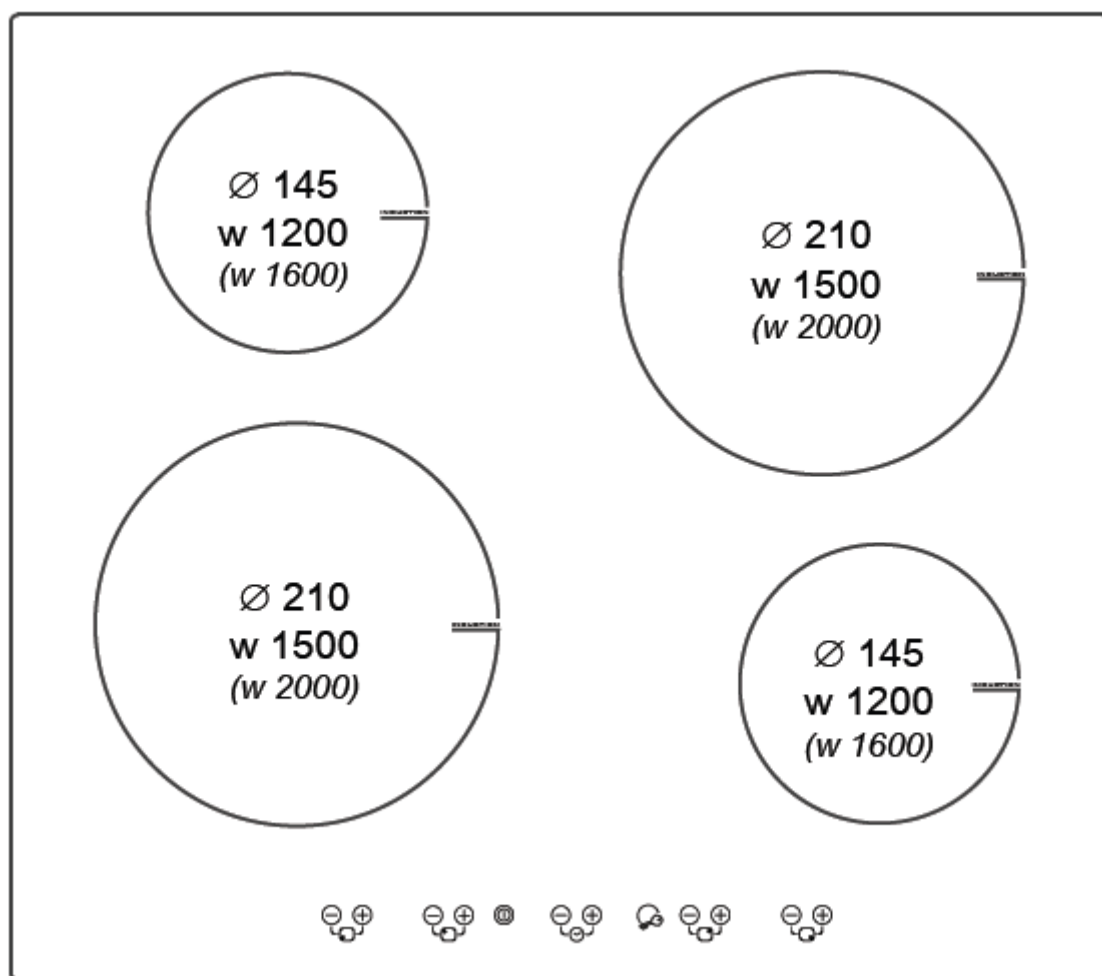

*Täname, et olete valinud Decoland toote! Loodame, et naudite oma tegemisi pliidiplaadi ees!*

## Teadmiseks

---

**Soovitame kasutusjuhendi enne seadme kasutamist läbi lugeda. See tagab Teile seadme veatu ja efektiivse kasutamise.**

- Elektriühenduse ja paigalduse peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.
- Seadet ei tohiks kasutada lapsed ega pidevat järelvalvet vajavad inimesed.
- Südamestimulaatorit kandvad inimesed peaks enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.
- Ärge asetage suuri metallesemeid (nt metallist ahjuplaadid jms) plaadi klaaspinnaile.
- Samuti ärge asetage keedupinnale väiksemaid metalseid esemeid (noad, kahvlid, lusikad jms).
- Lülitage plaat alati pärast kasutamist välja.
- Ärge pange tühje potte ega panne sisselülitatud keedutsoonile.
- Keedutsooni pragude ja mõrade jm. pliidi defektide tekkimise korral tuleb pliit vooluvõrgust eemaldada. Võtke ühendust oma piirkonna remondifirmaga. Ka peale garantiiaja lõppu tohivad pliiti remontida ainult selleks pädevad mehaanikud. Ärge kunagi püüdke ise mingeid parandustöid teha.

## Seadme paigaldamine

---

- Plaadiga vahetult kokku puutuv mööbli pind peab olema temperatuurikindel, vastasel juhul peab selle katma kuumuskindla (kuni 100°C) kilega.
- Ka vahetult küttesooni kohal asuvad seinad peavad olema kuumuskindlad.
- Keeduplaat peab olema täpselt horisontaalasendis. Nii ei kogune rasv praepannil ühte serva, samal ajal kui teisel pool toit põhja kõrbe.
- Plaadi taga ja all olev vaba ruum on vajalik nõuetekohaseks õhuvahetuseks.
- Plaadi võib asetada nii ahju kohale kui eraldi.
- Kui pliit asetseb ahju peal, siis on oluline, et ahjust kiirgav kuumus ei ületaks 60°C piiri
- Nimetatud punktide eiramine võib põhjustada juhtpaneeli kasutustakistusi.
- Seade tuleb paigutada tööpinda nagu on näidatud joonis 1.
- Asetage kogu ümbermõõdu ulatuses kohale tihend (joonis 4).
- Kinnitage seade kohale ja kinnitage see klambrite ja kruvidega (joonis 2).
- Kui seadme alumisele osale jääb pärast paigaldamist mööbli alumisest osast ligipääs, tuleb paigaldada eralduspaneel, pidades silmas märgistatud vahemaasid (joonis 3).
- See ei ole vajalik, kui plaadi alla on paigaldatud ahi.

Seadet mööblisse installeerides jälgige, et seadme ümbruses oleks tagatud korrektne õhuringlus (joonis 3). Ärge kasutage pliidiplaati, kui selle alla paigutatud ahi töötab parajasti pürolüüsi režiimis. Enne elektriga ühendamist veenduge, et maanduskaabel on 2cm teistest pikem. Elektriühendus (joonis 5) tuleb luua nii, et see oleks kättesaadav ka peale plaadi ja mööbli täielikku paigaldamist. Ühendamise vooluvõrku tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud elektrik.

Fig. 5

H05V2V2/F - 2,5 mm<sup>2</sup>

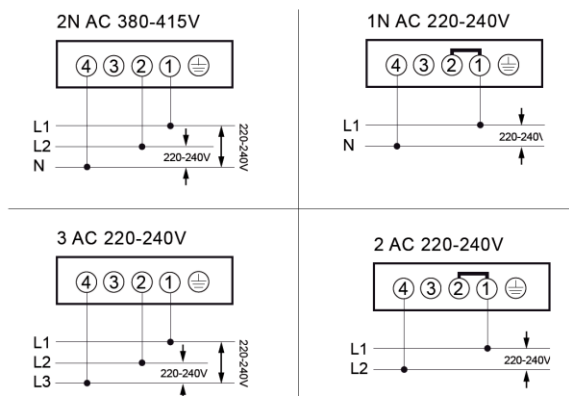


Fig. 1

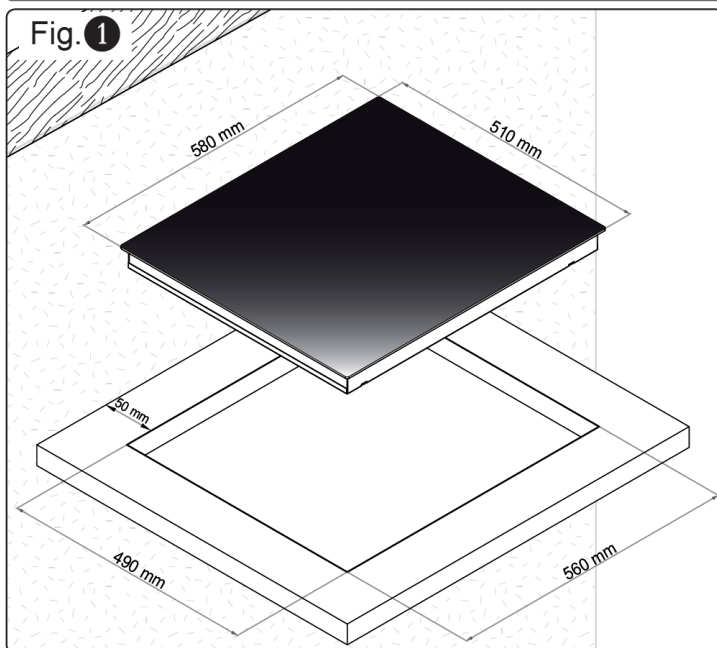


Fig. 3




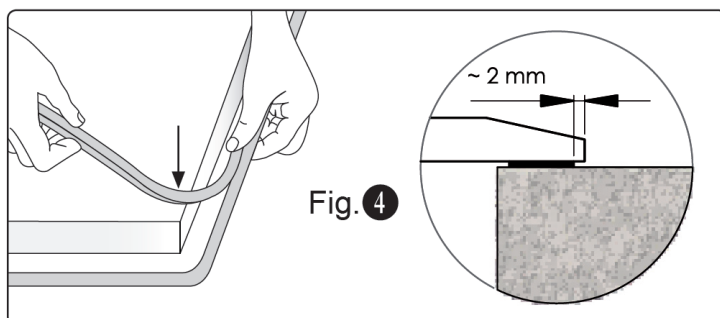


Fig. 2

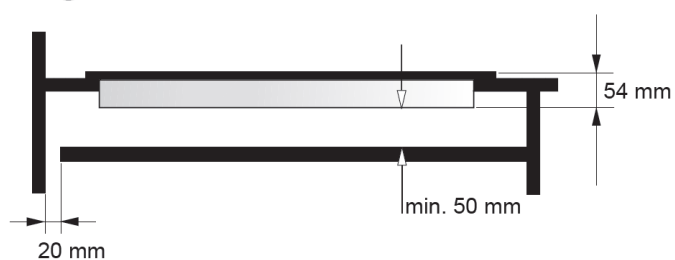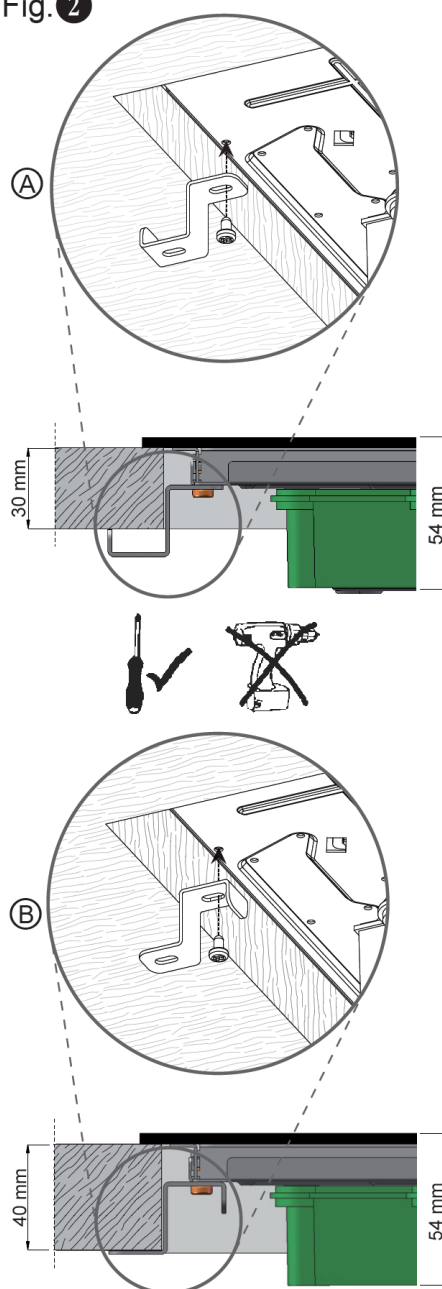

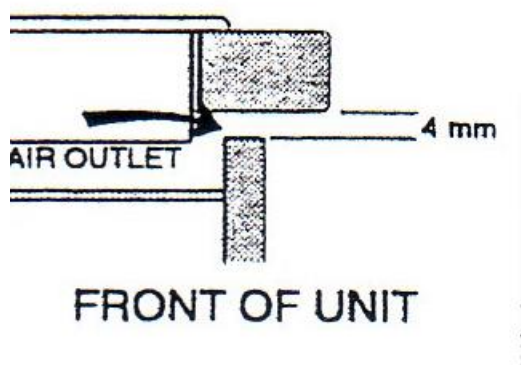

## Seadme kasutamine

---

**INDUKTSIOONTSOONI** tööpõhimõte on järgmine:


- Keraamilise katte all asuv pool genereerib magnetvälja, mis tekitab pöörisvoolud keedutsoonil oleva nõu põhjas.
- Pöörisvoolud kuumutavad keedunõu põhja, kust soojus liigub toiduni. Soojus tekib nõu sisemuses ja see antakse toidule edasi **praktiliselt ilma energiakadudeta**. Ära kasutatakse kogu keedutsooni võimsus.
- Kuumutamine lõpeb otsekohe, kui nõu plaadilt ära tõsta või plaat välja lülitada, samuti kui nõu on tühi või vedelik on täielikult aurustunud.
- Kui nõu on keedutsoonist väiksem, ei lähe energiat kaduma, kuna kuumutatakse ainult tsooni kohal olevat nõu osa, mitte kogu tsooni.
- Pidevalt toimuv elektrooniline kontroll tagab paindliku ja täpse võimsuse doseerimise. Toiduni jõudev kuumus muutub koheselt peale reguleerimist.

## Õiged keedunõud

Induktsioontsoonil kasutamiseks **sobivad järgmised nõud**:

- **Emaleeritud terasnõud**
  - **Valuterasest nõud.** Et vältida keraamilise katte kriimustusi, soovitame kasutada emaleeritud põhjaga nõusid
  - **Roostevabast terasest nõud** (sandwich-põhjaga, ferromagnetilise või spetsiaalsest alumiiniumisulamist põhjaga nõud)
  - Induktsioonile sobivad nõud on lameda põhjaga (joonis 8A)
  - Nõu läbimõõt ja asetus tsoonil võiks olla vastavuses tsooni läbimõõduga (joonis 8B).
- Võite testida nõu sobivust ka magnetiga. Kui see haakub nõu külge, sobib antud nõu ka induktsioonplaadil kasutamiseks (joonis 7).

## Juhtpaneel

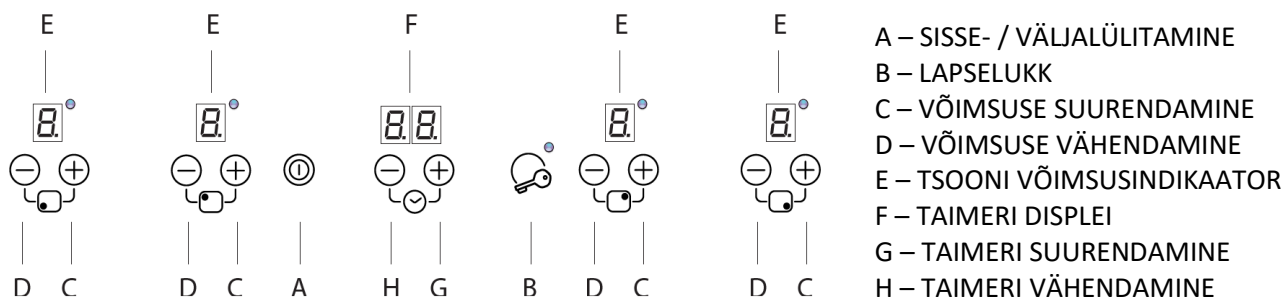

## Seadme sisselülitamine

Vajutage sisselülitamise nuppu (A). Kõik võimsusindikaatorid (E) lülituvad sisse oote režiimile, 10 sek

jooksul kuvatakse kõigil:

Kui selle aja jooksul tsooni ei valita, lülitub plaat automaatselt välja.

## Tsooni valimine

Juhtpaneelil on neli ruudu kujulist ikooni, mille igaühe sees on täpp. Täpi paiknemine ruudus märgib tsooni paiknemist plaadil: – ülemine parem tsoon. Valige soovitud tsoon ning valige võimsus plussi (C) ja miinuse abil (D). Võimsusindikaator (E) vastava tsooni juures kuvab valitud võimsusastme (1-9).

## Kiirkuumutus

See funktsioon võimaldab tsoonil ajutiselt laenata võimsust teistelt tsoonidelt, et vähendada kuumutamiseks kuluvat aega. Funktsiooni maksimum kestvus on 10 min. Selle intervalli lõppedes läheb see tsoon automaatselt võimustastmele 9. Seda funktsiooni kasutatakse suure koguse vedeliku kiireks kuumutamiseks, nt. vesi, supp jne. Aktiveerimiseks vajutage pluss (C) märki kuni võimsusastmeni 9, pärast seda vajutage pluss (C) märki uuesti. Kõlama peaks helisignaal ning antud tsooni võimsusindikaator (E) peaks kuvama sümboli: . Kiirkuumutus on aktiveeritud. Deaktiveerimiseks vajutage miinus (D) märki ja tsoon läheb tagasi võimsusastmele 9.

## Jääksoojus

Plaadil kuvatakse sümbol , kui plaat on väljalülitatud, ent plaadi pinna temperatuur on üle 50°C. Sümbol kaob displeilt, kui põletusohut on möödunud.

## Nõu tuvastamine

Kui plaadil kuvatakse sümbol , siis:

- nõu ei ole induktsioonplaadile sobiv.
- nõu või eseme läbimõõt on lubatust väiksem.
- nõu puudub.

### Paneeli lukustus / Lapselukk (B)

Puhastamise ajaks või laste turvalisuse huvides on võimalik plaadi juhtnupud lukustada. Selleks vajutage luku märki (B) kuni see aktiveerub ning kuvandub märgutuli.

Pliidiplaadi saab välja lülitada isegi siis, kui lapselukk on aktiveeritud. Sel juhul jääb lapselukk sisse ka pliidiplaadi uuesti aktiveerimisel. Lapseluku väljalülitamiseks vajutage uuesti luku märki (B).

### Ühe tsooni väljalülitamine

Tsooni väljalülitamiseks on kaks võimalust:

- vajutage üheaegselt pluss (C) ja miinus (D) nuppu kuni kuvandub .
- vajutage miinus (D) nuppu kuni kuvandub .

### Seadme väljalülitamine

Vajutage paneelil väljalülitamise nuppu (A).

### Turvalisus

Seade on varustatud automaatse turvalülitiga, mis lülitab küpsetustsooni pärast teatud aja (vastavalt võimsusastmele) möödumist välja, kui olete tsooni tööle unustanud.

| Võimsusaste   | Tööaja limit (h) |
|---------------|------------------|
| 1 - 2         | 6                |
| 3 - 4         | 5                |
| 5             | 4                |
| 6 - 7 - 8 - 9 | 1,5              |

### Puhastamine

Plaadi puhastamiseks võib kasutada spetsiaalset puhastus kaabitsat, et eemaldada kuivanud toidujääke jms (joonis 10) (kaabits ei ole seadmega kaasas).

Puhastage plaat alati koheselt peale määrdumist, kui plaadi pind on jahtunud.

Seadme puhastamisel kasutage neutraalseid pesuvahendeid ja pehmet lappi/puhastuspaberit, loputage sooja veega ja kuivatage.

Ärge kasutage teravaid esemeid, agressiivseid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

### JÄÄTMEKÄITLUS



Euroopa direktiiv 2002/96 / EC jäätmete kohta WEEE, nõuab et vana kodumasinat ei tohi ära visata tavalise majapidamisprügi hulka, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Toote õige kõrvaldamise läbi annate panuse keskkonnakaitsele ja kaasinimeste tervisesse, sest vale kõrvaldamine kahjustab nii keskkonda kui inimeste tervist. Lisateavet kogumispunktide kohta saate kohalikust omavalitsusest või oma prügiveo ettevõttelt.

Garantii hakkab kehtima arve väljastamise kuupäevast. Garantii alla kuuluvad vead, mis on tekkinud tehase või maaletooja süül.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:

toote valest transpordist

toote kasutaja hoolimatusest

kasutusjuhendist mittekinnipidamisest

garantiiandjast mittesõltuvatest asjaoludest nagu elektripinge kõikumisest (lubatud kõikumine on kuni 10%), äikesest, tulekahjust, üleujutusest vms vales paigaldusest või paigutusest kasutuskohale.

Garantii ei laiene kasutamisel tekkivatele pinna kriimustustele (sõltuvalt lapile võib olla see väga erinev).

Garantii kaotab kehtivuse:

Kui puudub soetamise dokument.

Kui toodet on garantiiajal remontinud selleks mittevõlitatud isik.

Kui toote konstruktsioonis on viidud omavolilisi muudatusi.

Maaletooja: Decoland OÜ [www.decoland.ee](http://www.decoland.ee)

