



Kiirjuhend

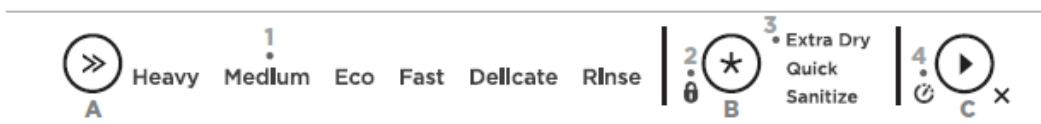
Pesu alustamine

- 1) Puhastage nõud üleliigsest
- 2) Asetage nõud masinasse
- 3) Jälgige, et miski ei takistaks pihustite ringlemist
- 4) Lisage pesuainet ja loputusvahendit
- 5) Vajutage  ning valige programm
- 6) Alustage pesemist või määrake viitstart

Pesemise alustamiseks vajutage  ja sulgege sahtel.

Viitstardi ehk aja valimiseks vajutage ja hoidke all  ning seejärel sulgege sahtel.
NB! Kui te hoiate nuppu all, kuulete helisignaali. Iga piiks tähistab 1h.

Juhtpaneel



On/off – Sahtli avamine lülitab sahtli automaatselt sisse. Kui sahtel ei ole sees, vajutage mistahes nuppu.

1. **Pesuprogrammide indikaator** – kui indikaatori tuli põleb, on vastav pesuprogramm valitud ja aktiivne.
2. **Luku indikaator** – kui indikaatori tuli põleb, on lukustus või lapselukk aktiveeritud.
3. **Pesu modifitseerimine** – kui indikaatori tuli põleb, on modifitseerimine valitud. Pesu pikkus ja temperatuur valitakse vastavalt.
4. **Viitstardi indikaator** – kui indikaatori tuli põleb, on viitstart aktiivne ja masin alustab tööd vastavalt valitud aja pärast.

- A. Pesuprogrammi valija** – Vajutage  nuppu programmide valimiseks.
- B. Pesu modifitseerimise valija** – Vajutage * nuppu programmide valimiseks.

LUKUSTUS – Lukustab kõik nupud (kasulik, kui puhastate masinat)

Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all * nuppu kuni kuulete piiksu. Lukustuse indikaator läheb põlema.

Tühistamiseks


1. Kui sahtel on avatud – vajutage ja hoidke all * nuppu kuni kuulete piiksu. Lukustuse indikaator kustub.

2. Kui sahtel on suletud – koputage uksele 3 korda.

LAPSELUKK – Lukustab kõik nupud ja sahtli. (laste omavalilise kasutamise kaitseks)

Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all * nuppu kuni kuulete 2 piiksu. Lukustuse indikaator läheb põlema.

Aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all * nuppu kuni kuulete piiksu. Lukustuse indikaator läheb põlema.

- C. Start nupp** - pesu alustamiseks vajutage .

PAUS - Koputage uksele 2 korda.

- Oodake kuni kõlab 3 lühikest ja 1 pikk heli enne, kui ukse avate.

- Pesutsükli ajal manuaalselt sahtli avamine võib seda kahjustada.
- Kui sahtlit ei panda uuesti tööle 7 minuti jooksul, hakkavad kõlama katkematud helisignaalid seni, kuni masin uuesti käivitatakse.

VIITSTART – Vajutage ja hoidke all ► nuppu, et määrata viitstart. Iga helisignaal tähistab 1h. Võimalik valida 1 - 12h. Viitstardi indikaatori tuli läheb põlema.

- Kui te valite rohkem, kui 12 tundi, väljub programm viitstardi valimisest. Kui soovite siiski valida viitstarti alustage otsast peale ehk vajutage ning hoidke all ► nuppu.
- Pesu hakkab valitud ajal tööle eeldusel, et sahtel on kinni.

Jätkamiseks valjutage ► ning sulgege sahtel.

NB! Pesu/viitstardi tühistamiseks :

Vajutage ning hoidke ► nuppu all. Kui masina põhja on jäänud vett, lõpetab masin selle väljutamise enne, kui end välja lülitab.

Pesu ajal ning peale pesu

Pesu lõppedes kostub 6 helisignaali.

Kui kuulete pesu lõppedes järgmiseid helisid, siis need on osa normaalsest tööst.

- Mõlemad sahtlid võivad üheaegselt end veest tühjendada
- Kuivatusventilaator võib töötada pärast pesuprogrammi lõppemist kindlaksmääratud aja jooksul või kuni sahtli avamiseni. Ventilaator aitab kuivatada ja kasutab vähesel määral energiat.
- Parimate kuivamistulemuste saamiseks soovitame nõud mõne tunni jooksul pärast pesuprogrammi lõppu välja võtta.

Lisavõimalused

Loputusvahend - Reguleerib loputusvahendi kasutamist. Vähendage seda seadistust, kui peale pesu on liigselt vahtu masinas. Suurendage, kui nõud on märjad või plekilised pärast pesemist.


Veepehmendaja – Ei ole igal mudelil. Täpsem info juhendis „veepehmendaja“ peatükis.




Avatud sahtel automaatselt ON – nõudepesumasin on tehases seadistatud nii, et masin on automaatselt töös 30sek kui avate sahtli. See on võimalik välja lülitada.

Helide välja lülitamine – See lülitab välja kõik helid välja arvatud veateated.




































Suletud ukse automaatne lukustus – Kui see seadistus on sisse lülitatud, lukustub sahtel automaatselt 30 sek pärast peale sulgemist. Seadistuse eemaldamiseks koputage 1 kord uksele.

Lisavõimaluste seadistamine

1. Kontrollige, et masin ei ole töös ning seejärel avage uks.
2. Sisenege menüüsse vajutades ja hoides all samaaegselt  ja ★ nuppu 4 sekundit.
 - Te olete nüüd loputusvahendi valikute menüüs.
 - Loputusvahendi seadete muutmiseks jätkake sammuga nr 4.

3. Lisavõimaluste valimiseks vajutage  nuppu. Pesu modifitseerimise indikaator annab teile märku, millise lisavõimalusega on parasjagu tegemist. Vaadake palun järgnevat tabelit. Kui te olete ringi peale teinud, algab menüü uuesti loputusvahendi valikuga.
4. Seadistuste muutmiseks vajutage  nuppu. Pesuprogrammide indikaator kuvab seadistusi. Vaadake palun järgnevat tabelit.
5. Seadistuste salvestamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage  nuppu.

NB! Te võite seadistada erinevad lisavõimalused sahtlitele. (Nt. üks sahtel lukustub automaatselt) Kui seadistate lisavõimalused ühel sahtlil, kuid teisel ei seadista üldse, kehtib seadistus mõlemale sahtlile.

OPTION	RINSE AID	WATER SOFTENER (SOME MODELS ONLY)	OPEN DRAWER AUTO POWER-ON (SUITABLE AS A SABBATH OPTION)	TONES AT END OF WASH	CLOSED DRAWER AUTOLOCK
Which option am I in?	 Extra Dry  Quick  Sanitize	Extra Dry  Quick Sanitize	Extra Dry Quick  Sanitize	 Extra Dry  Quick Sanitize	 Extra Dry  Quick  Sanitize
Possible settings	0 to 5 (max)	0 to 5 (max)	On or Off	On or Off	On or Off
Example	4 indicators lit = setting 4        Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse 1 indicator lit = setting 1       Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse		On       Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse Off       Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse		