
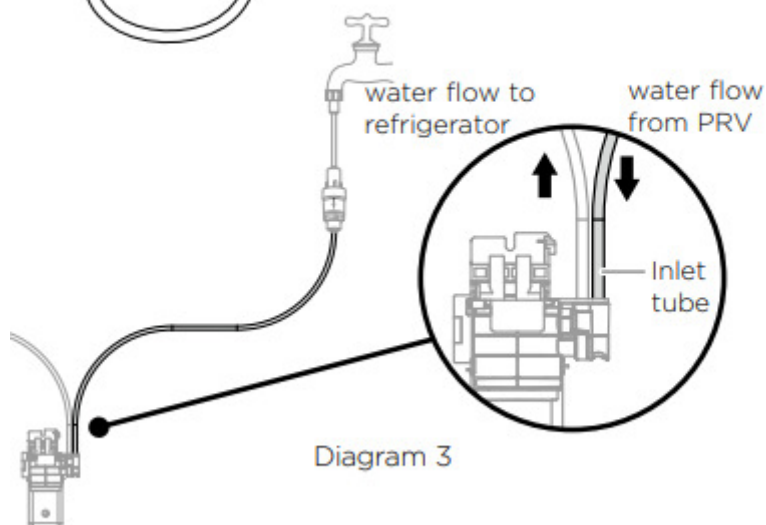
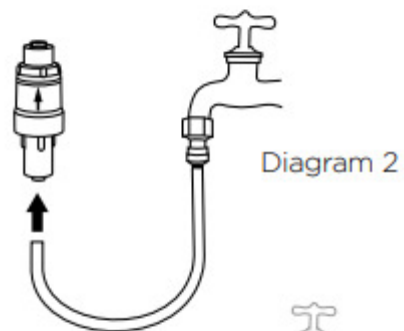


RF540ADUSX4 Külmiku veeühendus.

Paigaldusjuhised:

- 1 Veenduge, et külmkapp EI OLE ühendatud vooluvõrku.
- 2 Leidke külma vee ühendus. Ühendage lühike voolik kraaniga ning lukustage võtmega (vt joonis 1).
- 3 Ühendage rõhuklapp (PRV) voolikuga. Jälgige PRV-l oleva noole suunda. Noole suund tähistab vee voolu suunda. (vt joonis 2).
4. Ühendage rõhuklapp (PRV) sisselaskevoolikuga , mis asub filtri küljes. Sisselaskevooliku tunneb ära punase märgistuse järgi voolikul ning noole järgi filtril. (vt joonis 3).

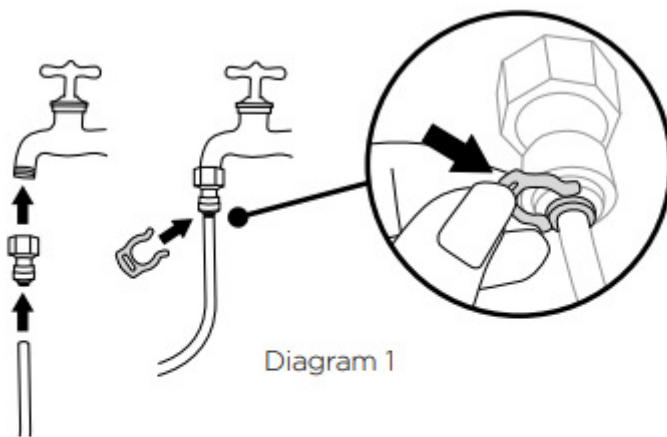


TÄHTIS!

Veenduge, et väljalasketoru on korrektselt ühendatud külmiku veeklapiga. (vt joonis 3)..

5 Määrake veefiltri paigaldusasend:

- Veefiltrit ei tohi paigaldada filtri pea asendiga allapoole. (vt joonis 4). Soovitame paigaldada veefilter vertikaalsuunas, filtri pea üleval, lekete minimaliseerimiseks.
- Veenduge, et veefilter oleks mugavas asukohas, kuhu pääseb iga 6 kuu tagant, filtri vahetamiseks.
- Jätke filtri vahetuseks all osas minimaalselt 50 mm vaba ruumi.

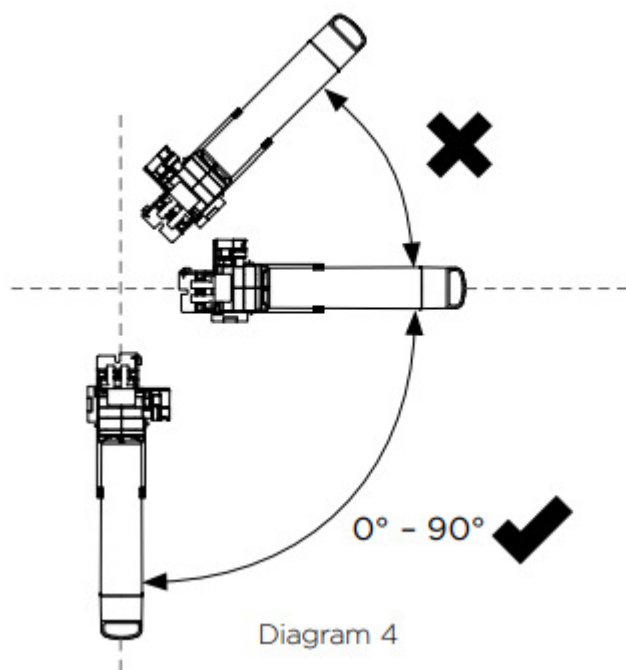

6 Kinnitage konsool seinalle kahe kruviga. Esmalt kinnitage alumine kruvi ja siis ülemine. (vt Joonis 5).

7 Sisestage filter filtripesasse. Lükake filter kindlalt filtripesasse ja keerake päripäeva, kuni see lukustub (vt joonis 6).

8 Lekete kontrollimine:

Suunake filtri väljalasketoru ots anumasse ning täitke anum 8L veega. Kui see on valmis, keerake kraan kinni.

9 Veenduge, et 6 mm vooliku pikkus oleks piisav, kui hoolduse käigus on tarvis külmik seina äärest eemale tõmmata.


10 Joonisel 7 näidatud mõõtmisjuhendi abil märkige 16mm vooliku otsast nagu näidatud joonisel 8.

11 Sisestage väljalasketorustik veeklappi kuni tähistatud jooneni. Väljalasketoru saab tuvastada ülespoole suunatud noole ja sinise märgistuse abil.

12 Tõmmake õrnalt voolikut, et veenduda, selle lukustuses, nagu näidatud joonisel 10.

13 Lülitage kraan sisse ja kontrollige kõiki ühendusi, kas need on kuivad.

15 Asetage veevooliku torud külmiku taha. Lükake külmik ettevaatlikult paika.

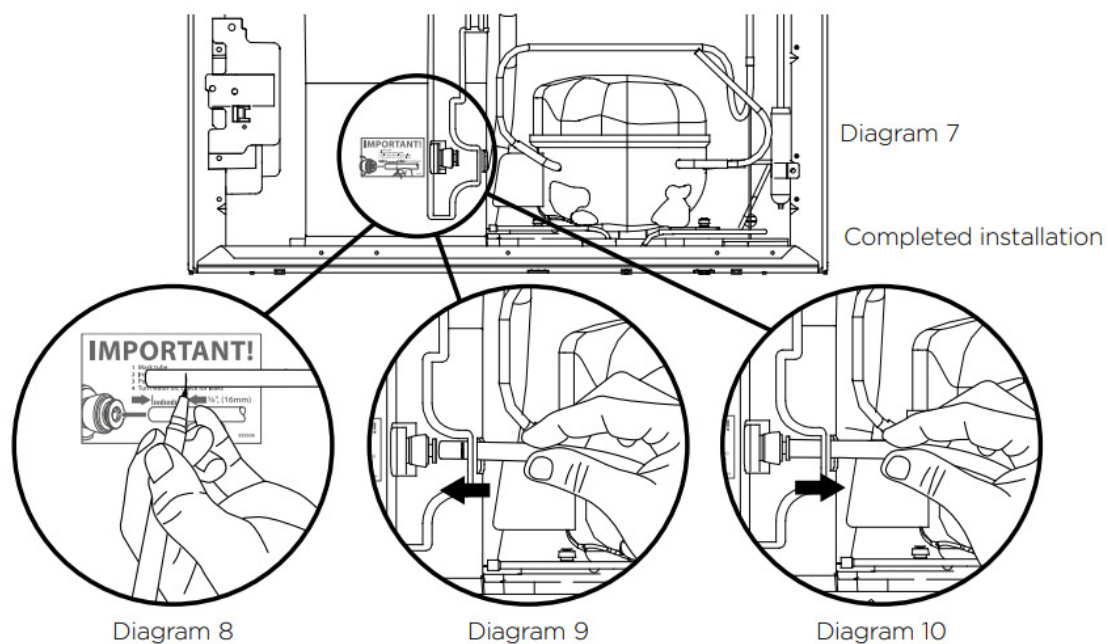

- Veenduge, et 6-mm torud on suunatud teravatest esemetest eemale.
- Veenduge, et kõik ühendused oleksid kindlalt oma kohale kinnitatud.
- Kui voolikuid on vaja lahti ühendada ning eemaldada ning hiljem tagasi paigaldada, löigake vooliku ots uuesti ning sisestage.
- Vooliku eemaldamiseks keerake esmalt kinni kraan. Lükake jaotuspatja ettevaatlikult tõmmates samal ajal voolikut, nagu on näidatud joonisel 11.

